

CD32

P R I M A R E


AUDIOPHILER
COMPACT DISC PLAYER

BEDIENUNGSANLEITUNG



WILLKOMMEN!

Willkommen zum Primare CD32! Ihr CD32 ist ein hochwertiger CD-Player mit analogen und digitalen Ausgängen.

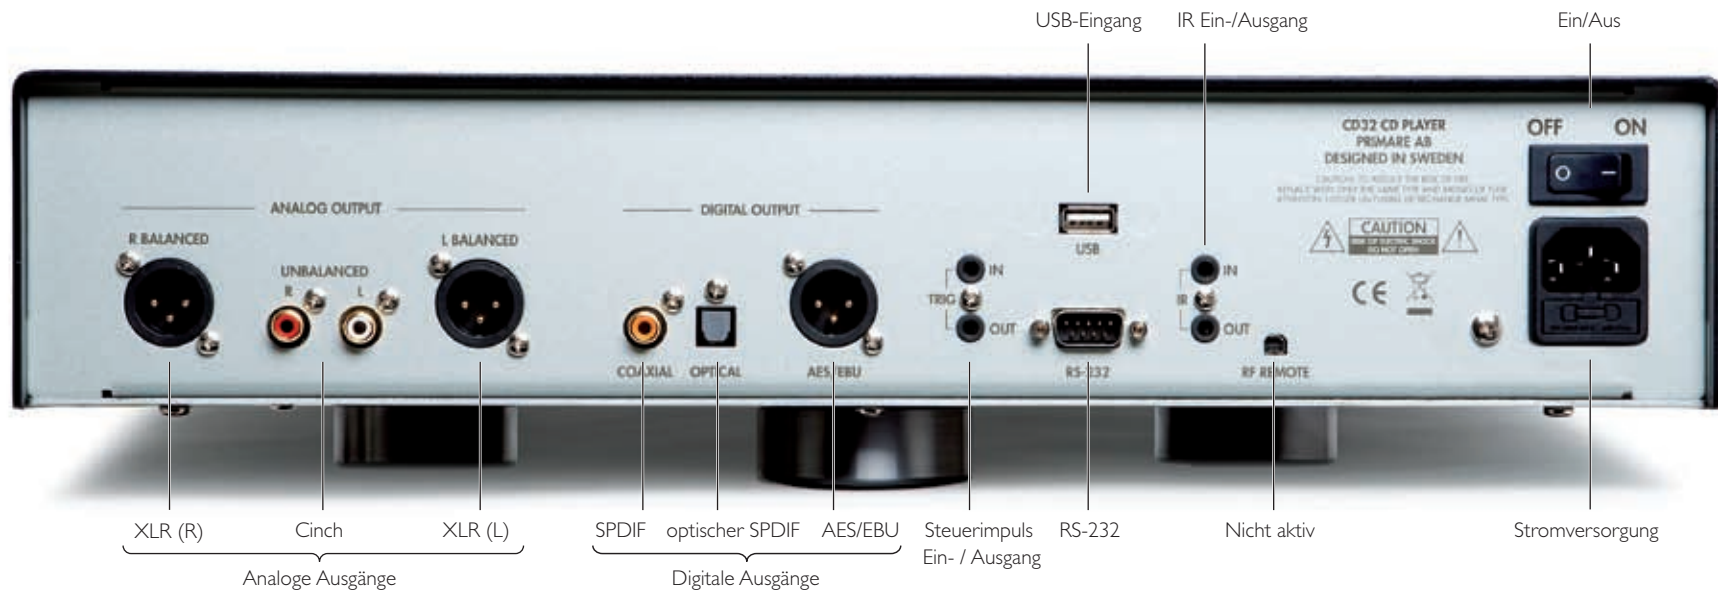

ERSTE SCHRITTE

So nehmen Sie Ihren CD32 mit vier einfachen Schritten in Betrieb:

1 PACKEN SIE DEN CD32 AUS.

Ihr CD32 wird mit folgenden Komponenten geliefert:

- Netzkabel.
- C23 Fernbedienung.
- Zwei Batterien für die Fernbedienung.

Sollte eines dieser Teile fehlen, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Händler auf. Wir empfehlen Ihnen, die Verpackung aufzubewahren, falls Sie das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt transportieren müssen.

2 ANSCHLIESSEN AN EINEN VERSTÄRKER

Analoge Ausgänge

Der analoge Ausgang ermöglicht sowohl den symmetrischen Anschluss über XLR (empfohlen) als auch den konventionellen asymmetrischen Anschluss über Cinch an einen entsprechenden Stereo-Verstärker oder Vorverstärker.

- Verbinden Sie die entsprechenden Ausgänge mit Hilfe eines geeigneten Kabels mit dem Verstärker oder Vorverstärker.

Digitale Ausgänge

Alternativ besitzt der CD32 Compact Disc Player einen coaxialen SPDIF-, einen optischen SPDIF- und einen digitalen AES/EBU-Ausgang für digitale Vorverstärker oder digitale Surround-Anlagen.

- Verbinden Sie den entsprechenden Ausgang mit Hilfe eines geeigneten Kabels mit dem Vorverstärker oder der Surround-Anlage.

3 SCHLIESSEN SIE DIE STROMVERSORUNG AN

- Schließen Sie das eine Ende des mitgelieferten Netzkabels an den Stromeingang auf der Rückseite des CD32 an. Stecken Sie dann das andere Ende in die Steckdose.

Sollte das Kabel nicht für Ihre Steckdose geeignet sein, nehmen Sie bitte wegen eines anderen Kabels Kontakt mit Ihrem Händler auf.

Hinweis: Siehe auch den Abschnitt „Phase“ auf Seite 8 zu Informationen darüber, wie Sie den besten Klang mit Ihrem CD32 erreichen können.




ACHTUNG: Ziehen Sie stets vor dem Anschließen oder Abstecken von Kabeln den Netzstecker des CD32.

- Schalten Sie den CD32 über den Schalter an der Rückseite des Gerätes ein.

Die Standby-Anzeige leuchtet auf der Vorderseite.

Von Standby heraus einschalten:




- Drücken Sie die Taste  an der Vorderseite oder auf der Fernbedienung.

Die Anzeige zeigt:

PRIMARE

Drücken Sie die Taste  erneut, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen.

4 ABSPIELEN EINER CD

- Drücken Sie die Taste  an der Vorderseite oder auf der Fernbedienung, um die Laufwerksschublade zu öffnen.
- Legen Sie die CD mit dem Etikett nach oben in die Schublade.
- Drücken Sie die Taste  an der Vorderseite oder die Taste  auf der Fernbedienung, um die Laufwerksschublade zu schließen und das Abspielen der CD zu starten.

Weitere Informationen über das Abspielen von CDs finden Sie auf der nächsten Seite.

Weitere Informationen über das Abspielen von Musikdateien von USB-Datenträgern finden Sie im Abschnitt *Abspielen von Musikdateien von USB-Datenträgern*, Seite 7.

BEDIENUNG DES CD32

Diese Seite erklärt, wie Sie Ihren CD32 entweder über die Geräte-Vorderseite oder mit der Fernbedienung bedienen.

BEDIENELEMENTE AN DER VORDERSEITE

Standby

Schaltet den CD32 entweder in den Standby-Modus oder schaltet ihn ein.

Stop/Open (Stop/Öffnen)

Während der CD-Wiedergabe: Hält die Wiedergabe an (Pause).

Während der CD-Wiedergabe: Beendet die Wiedergabe.

Wenn keine CD wiedergegeben wird: Öffnet oder schließt die Laufwerksschublade.

Gedrückt halten: Öffnet die Laufwerksschublade.

Play/Skip (Wiedergabe / 1 Titel weiter)




Wenn keine Wiedergabe erfolgt: Spielt die CD ab.

Während der CD-Wiedergabe: Springt zum nächsten Titel.

Gedrückt halten: Springt rückwärts durch die Titel.

ABSPIELEN EINER CD

Einlegen einer CD

- Drücken Sie die Taste  an der Vorderseite oder auf der Fernbedienung, um die Laufwerksschublade zu öffnen.
- Legen Sie die CD mit dem Etikett nach oben in die Schublade.
- Drücken Sie die Taste  erneut, um die Laufwerksschublade zu schließen (oder drücken Sie die Taste ).

Die Anzeige zeigt:

READING

gefolgt von der Anzahl der Titel und der Gesamtspielzeit:

19
74:59


Abspielen einer CD

- Drücken Sie die Taste  an der Vorderseite oder  auf der Fernbedienung.

Während der Wiedergabe einer CD werden auf der Anzeige die Nummer und die abgelaufene Zeit des aktuellen Titels angezeigt, zum Beispiel:



7
1:24

Anhalten der Wiedergabe

- Drücken Sie während der Wiedergabe einer CD die Taste  an der Vorderseite oder auf der Fernbedienung.

Auf der Anzeige wird das Symbol für Pause angezeigt:



Sie können die Wiedergabe fortsetzen, indem Sie die Taste  an der Vorderseite oder  auf der Fernbedienung drücken.



Wiedergabe beenden

- Drücken Sie die Taste  an der Vorderseite oder auf der Fernbedienung.



ABSPIELEN EINES BESTIMMTEN TITELS EINER CD

Sie können zwischen den Titeln hin und her springen, um einen bestimmten Titel auf der CD zu finden, oder Sie können vorwärts oder rückwärts spulen, um eine Position innerhalb eines Titels zu finden.

Überspringen von Titeln (vorwärts)

- Drücken Sie die Taste  auf der Frontblende oder die Taste  auf der Fernbedienung.

Überspringen von Titeln (rückwärts)



- Halten Sie die Taste  an der Vorderseite gedrückt oder drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.

Die Anzeige an der Vorderseite zeigt die Nummer des Titels an:



12

- Lassen Sie die Taste los, um den gewählten Titel von Anfang an abzuspielen.

Vor- und Zurückspulen einer CD


- Drücken Sie die Taste  oder  auf der Fernbedienung einmal, um mit 4-facher Geschwindigkeit vor- bzw. zurückzuspielen, oder drücken Sie die Taste zweimal, um mit 8-facher Geschwindigkeit vor- bzw. zurückzuspielen.

Die Anzeige zeigt die Position innerhalb des aktuellen Titels an.

- Drücken Sie die Taste  an der Vorderseite oder  auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe von der gewählten Position aus zu starten.

BENUTZUNG DER FERNBEDIENUNG


Auf dieser Seite wird erklärt, wie die C23-Fernbedienung benutzt wird, um den CD32 zu bedienen, und wie die Batterien in die Fernbedienung eingelegt werden.

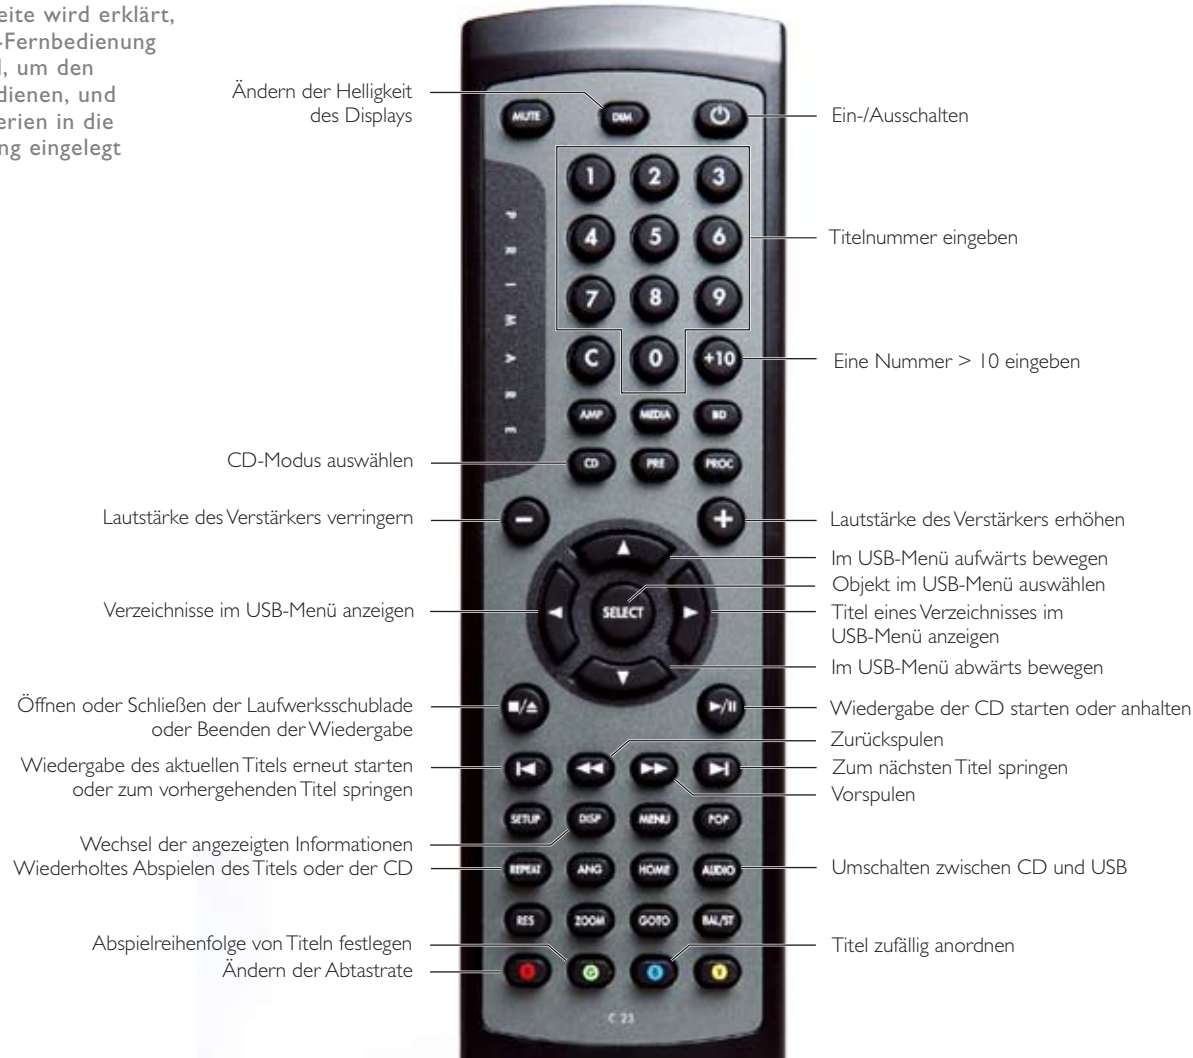


EINSETZEN DER BATTERIEN

Bevor Sie die Fernbedienung benutzen, müssen Sie die zwei mit der C23 mitgelieferten AAA-Batterien einlegen.


- Öffnen Sie die Abdeckung auf der Unterseite der Fernbedienung, indem Sie sie vorsichtig in Pfeilrichtung schieben:

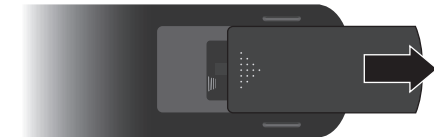

- Legen Sie die beiden Batterien ein. Achten Sie auf die richtige Polarität entsprechend der Abbildung auf dem Boden des Batteriefachs:

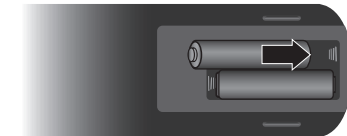

- Schieben Sie die Abdeckung wieder auf, bis sie einrastet:

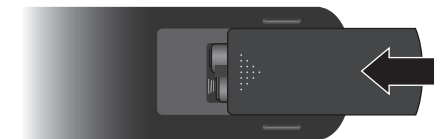

Hinweis: Benutzen Sie nur Alkali-Batterien vom Typ AAA, LR03 oder ähnliche.

Nehmen Sie beim Entsorgen von Altbatterien bitte Rücksicht auf die Umwelt.

ERWEITERTE FUNKTIONEN

In diesem Kapitel wird erklärt, wie Sie die erweiterten Funktionen des CD32 verwenden können und wie Sie Audiodateien von einem USB-Datenträger abspielen können. Diese Funktionen werden mit der Fernbedienung gesteuert.

ÄNDERUNG DER ANZEIGE AN DER VORDERSEITE

Sie können bestimmen, wie die Zeit auf der Anzeige an der Vorderseite dargestellt wird, und die Helligkeit ändern.

Ändern der Zeitanzeige

- Drücken Sie die Taste **DISP.**

Die Anzeige wechselt zwischen den folgenden vier Varianten:

Abgelaufene Spielzeit des aktuellen Titels

3:45

Verbleibende Spielzeit des aktuellen Titels

1:15 RT

Abgelaufene Spielzeit der gesamten CD

ALL 18:45

Verbleibende Spielzeit der gesamten CD

ALL 41:15 RT

Änderung der Helligkeit der Anzeige an der Vorderseite

- Drücken Sie die Taste **DIM.** um durch die drei verschiedenen Helligkeitsstufen und **AUS** zu wechseln.

Die Anzeige verdunkelt sich nach einigen Sekunden automatisch und schaltet beim Betätigen der Fernbedienung wieder auf die eingestellte Helligkeitsstufe zurück.

WIEDERGABEWIEDERHOLUNG

Sie können die Wiedergabe des aktuellen Titels oder der gesamten CD wiederholen.

Wiederholung des aktuellen Titels


Während der CD-Wiedergabe:

- Drücken Sie die Taste **REPEAT** (Wiederholen).

An der Vorderseite wird das Symbol  und **TRK** angezeigt.

Wiederholung der gesamten CD

- Drücken Sie zweimal die Taste **REPEAT** (Wiederholen).

An der Vorderseite wird das Symbol  und **ALL** angezeigt.

Abschalten der Wiederholung

- Drücken Sie die Taste **REPEAT** erneut.

Das Symbol  verschwindet von der Anzeige.

ZUFALLSWIEDERGABE

Die Zufallswiedergabe spielt die Titel in zufälliger Reihenfolge.

Abspielen der Titel in zufälliger Reihenfolge

Während der CD-Wiedergabe:

- Drücken Sie die blaue Taste **B.**

An der Vorderseite wird das Symbol  angezeigt:

Im Zufallswiedergabemodus können Sie die Wiedergabe eines Titels mit der Taste **▶/||** anhalten oder mit der Taste **▶I** zum nächsten Titel springen.

Ausschalten der Zufallswiedergabe

- Drücken Sie die blaue Taste **B** erneut.

Das Symbol  verschwindet von der Anzeige.

ABSPIELEN EINES BESTIMMTEN TITELS

Sie können jeden Titel durch die Eingabe der Titelnummer über die Fernbedienung wiedergeben.

Abspielen eines bestimmten Titels

- Geben Sie die Titelnummer durch Drücken der Tasten **1-9** ein.

Um eine zweistellige Titelnummer einzugeben, drücken Sie zuerst die Taste **+10**. Um zum Beispiel 16 einzugeben, drücken Sie die Taste **+10**, dann die **1** und dann die **6**.

UPSAMPLING

Der CD32 ermöglicht Ihnen, die Abtastrate einer CD von 44,1 kHz auf entweder 48 kHz oder 96 kHz zu erhöhen, wodurch feine Details sowie Klangtiefe und Klangbild verbessert werden.

- Drücken Sie die rote Taste **R** button to select between **44,1K**, **48K**, und **96K** (empfohlen) umzuschalten.

ABSPIELREIHENFOLGE VON TITELN FESTLEGEN

Der CD32 CD-Player ermöglicht Ihnen, eine bestimmte Reihenfolge der Titel der aktuellen CD festzulegen. Sie können dann nur die ausgewählten Titel in der gewählten Reihenfolge wiedergeben.

Abspielreihenfolge von Titeln festlegen

Wenn keine Wiedergabe erfolgt:


- Drücken Sie die grüne Taste **G**.

Die Anzeige an der Vorderseite zeigt:



- Geben Sie mit den Tasten **1-9** und **+10** die Nummern der Titel ein, die Sie wiedergeben möchten.


Während Sie die Titelnummern eingeben, zeigt die Anzeige an der Vorderseite den aktuellen Titel an, welchem die bereits programmierten Titel in kleinerer Schrift vorangestellt sind:



Wiedergabe der ausgewählten Titel

- Drücken Sie die Taste **▶/||**.

Während die Titel abgespielt werden, zeigt die Anzeige die Reihenfolge der ausgewählten Titel an, wobei der gerade abgespielte Titel hervorgehoben wird:



Umschalten zwischen den ausgewählten Titeln

Während der Wiedergabe der gewählten Titel:

- Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶**.

Löschen der Titelliste

- Drücken Sie die Taste **■/▲**.

ABSPIELEN VON MUSIKDATEIEN VON EINEM USB-DATENTRÄGER

Sie können MP3 / WMA-Dateien von einem USB-Datenträger oder einem Speicherstick wiedergeben, wenn Sie ihn an den USB-Anschluss anstecken.

Auswahl des USB-Datenträgers

- Drücken Sie die Taste **AUDIO**.

Die Anzeige zeigt:



Danach zeigt sie eine alphabetische Liste der Verzeichnisse des USB-Datenträgers an, die MP3-Dateien enthalten.

Sollten die Titelnamen zu lang sein, um in die Anzeige zu passen, werden sie seitlich durch die Anzeige gescrollt.

Auswahl eines Verzeichnisses

- Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um durch die Verzeichnisse zu blättern.

Das aktuelle Verzeichnis wird auf der Anzeige hervorgehoben. Zum Beispiel:




- Drücken Sie die Taste **▶** oder **SELECT**, um die Titel im gewählten Verzeichnis anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste **◀**, um zur Verzeichnisliste zurückzukehren.

Auswahl eines Titels

- Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um durch die Titelliste zu blättern.

Der aktuelle Titel wird auf der Anzeige hervorgehoben.



- Drücken Sie die Taste **▶/||, ▶**, oder **SELECT**, um die Dateien ab dem hervorgehobenen Titel abzuspielen.

Während der Wiedergabe jedes einzelnen Titels werden auf der Anzeige der Name des Interpreten und des Titels (oder bei Nichtverfügbarkeit dieser Informationen der Dateiname), die verstrichene Spielzeit und die Spieldauer (oder VBR bei Titeln mit variabler Bitrate) angezeigt.

Umschalten zwischen den Titeln

Während der Wiedergabe der gewählten Titel:

- Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶**, um zwischen den Titeln im aktuellen Verzeichnis umzuschalten.

Vor- und Zurückspulen in einem Titel

- Drücken Sie die Taste **◀◀** oder **▶▶**.
- Drücken Sie die Taste **▶/||**, um die Wiedergabe von der gewählten Position zu starten.

Wiederholen und Zufallswiedergabe

- Drücken Sie die Taste **REPEAT**, um einen Titel (**T**), ein Verzeichnis (**F**), oder alles (**A**) zu wiederholen.
- Drücken Sie die blaue Taste **B**, um die Titel eines Verzeichnisses in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.

TECHNISCHE DATEN

Jeder Bestandteil des CD32, vom CD-Laufwerk bis hin zur Tonausgabeeinheit, wurde so konstruiert, dass er die bestmögliche Klangleistung liefert.

ASYMMETRISCHER AUSGANG

Spannung: 2,1 V eff.

Impedanz: 390Ω

SYMMETRISCHER AUSGANG

Spannung: 4,1 V eff.

Impedanz: 47Ω

DIGITALE AUSGÄNGE

Coaxial: SPDIF

Optisch: Toslink

AES/EBU: XLR

PCM-Abtastrate: 44,1 kHz

Upsampling: 44,1 kHz, 48 kHz oder 96 kHz.

USB-ANSCHLUSS

Dateiformat: MP3 oder WMA

Disk-Format: FAT16 oder FAT32

ALLGEMEIN

Antrieb: Asatech 8210.B01-02, Sanyo SF-P101N

D/A Wandler: 2x PCM1704, DF1706 (digitaler Filter), 24/96 kHz

Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz (-0,5 dB)

Rauschabstand: 20 Hz – 20 kHz Digital-Null -100 dB

THD + N: 20 Hz – 20 kHz < 0,01%

Stromverbrauch: Betrieb 25 W, 22 W inaktiv, Standby 0,5 W

Abmessungen: 430 x 375 x 106 mm

Gewicht: 10,5 kg

Farbvarianten: Schwarz, Titan

ZUSATZINFORMATIONEN

Diese Anleitung hilft Ihnen, den bestmöglichen Klang mit Ihrem CD32 zu erhalten, und gibt Informationen über die Konfiguration seiner erweiterten Einstellungen.

PHASE

Die Phase des Wechselstromnetzteils kann einen wesentlichen Klangunterschied ausmachen.

Stellen Sie sicher, dass der spannungsführende Pol des Netzkabels mit dem linken Anschlusspol des Stromanschlusses aus Sicht der Rückwand verbunden ist.

EINBRENNEN

Ihr Primäre Gerät wird nach einem anfänglichen Einspielen von ungefähr 24 Stunden Dauer immer besser klingen.

Sie werden in den nächsten 3 Tagen der Benutzung weitere kleine Verbesserungen in der Klangqualität feststellen.



RS232 UND STEUERIMPULSE


Der RS232-Eingang ermöglicht den Anschluss des CD32 an ein Steuersystem. Kontaktieren Sie bitte für nähere Informationen dazu Primare oder besuchen Sie www.primare.net.


Der Steuerimpulsanschluss ermöglicht, dass der CD32 von anderen Geräten wie z.B. einem I32 eingeschaltet werden kann.

Der Steuerimpulsausgang ermöglicht, dass der CD32 andere Geräte einschalten kann.

EINSTELLEN DES STEUERIMPULSEINGANGS UND DES IR-EINGANGS


- Drücken Sie die Taste , um den CD32 einzuschalten.
- Halten Sie die Taste  gedrückt.

HINWEIS: Sie müssen die Taste  während des gesamten Vorgangs gedrückt halten.

- Drücken Sie, wenn die Versionsnummer angezeigt wird, die Taste .

Die Anzeige zeigt:


TRIG

- Drücken Sie die Taste , um zwischen **TRIG ON** zum Einschalten des Steuerimpulseingangs und **TRIG OFF** zum Ausschalten des Steuerimpulseingangs umzuschalten.

- Drücken Sie die Taste  erneut.

Die Anzeige zeigt:

IR

- Drücken Sie die Taste , um zwischen **IR FRONT** zur Steuerung des CD32 mit einer Fernbedienung über den IR-Sensor an der Vorderseite und **IR BACK** zur Steuerung des CD32 über den IR-Eingang an der Geräterückseite umzuschalten.

- Lassen Sie die Taste  los, um zum normalen Betrieb zurückzukehren.

**COPYRIGHT UND
BESTÄTIGUNGEN**

Copyright © 2010 Primare AB.
Alle Rechte vorbehalten.

Primare AB
Renvägen 1
SE-352 45 Växjö
Schweden

<http://www.primare.net>

Ausgabe: CD32/1

Die Informationen in dieser Bedienungsanleitung waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Wir entwickeln unsere Geräte jedoch ständig weiter; daher können sich die Informationen, auch ohne Vorankündigung, ändern. Eine Aktualisierung durch Primare AB ist nicht verbindlich.

Primare ist eine Marke von Primare AB.

Diese Bedienungsanleitung wurde durch Human-Computer Interface Ltd, <http://www.interface.co.uk> erstellt.

Sicherheit / Prüfzeichen

Dieses Produkt entspricht der internationalen Sicherheitsnorm IEC60065

VORSICHT

STROMSCHLAGEGFAHR! NICHT ÖFFNEN!

VORSICHT: Zur Vermeidung von Stromschlag Gerätegehäuse nicht öffnen. Es befinden sich keine vom Verbraucher wartbaren Teile im Innern des Geräts. Reparatur und Wartung nur durch Fachpersonal.

WARNUNG: Zur Vermeidung von Stromschlag Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.

VORSICHT: In Kanada und den USA schließen Sie den Netzstecker mit dem breiten Stift am breiten Schlitz der Steckdose an und drücken ihn so weit wie möglich rein.

Dieses Gerät wurde gemäß strikter Qualitäts- und Sicherheitsnormen gefertigt. Sie sollten sich jedoch stets nachstehender Sicherheits- und Betriebshinweise bewusst sein.

1. Alle Warnungen und Anleitungen beachten
Vor dem Betrieb des Geräts sollten Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen lesen. Die Sicherheits- und Bedienungsanleitungen sollten für zukünftigen Bezug aufbewahrt werden.

2. Wasser und Feuchtigkeit
Dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden, z. B. in der Nähe von Badewanne, Waschbecken, Küchenspüle, Wascharmaturen, in einem nassen Keller, in der Nähe eines Schwimbeckens usw.

3. Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten
Niemals Objekte irgendwelcher Art durch die Öffnungen in das Gerät schieben, da diese unter hoher Spannung stehende Teile berühren oder kurzschließen können, wodurch es zu Feuer oder Stromschlag kommen kann. Niemals Flüssigkeiten irgendwelcher Art auf dem Gerät verschütten.

4. Ventilation
Gerät nicht auf Bett, Sofa, Teppich oder ähnliche Oberfläche stellen. Das Gerät sollte nur dann in Einbauintallation wie in einem Bücherschrank oder einem Regal verwendet werden, wenn angemessene Ventilation gewährleistet ist.



Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.



Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.

5. Wärme

Das Gerät sollte fern von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizkörpern, Öfen und anderen Wärme erzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern) aufgestellt werden.

6. Klima

Das Gerät ist für Betrieb in moderatem Klima konzipiert.

7. Racks und Aufsteller

Benutzen Sie nur Aufsteller, welche zum Betrieb von Audiogeräten empfohlen sind. Befindet sich das Gerät auf einem portablen Aufsteller, so ist während des Umsetzens größte Vorsicht geboten, um ein Umkippen zu vermeiden.

8. Reinigung

Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker. Benutzen Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger, sondern nur ein feuchtes Tuch. Folgen Sie den Reinigungshinweisen in der Bedienungsanleitung.

9. Stromversorgung

Das Gerät muss mit dem mitgelieferten Netzkabel angeschlossen werden. Zum vollständigen Abtrennen vom Stromnetz müssen Sie den Netzstecker ziehen. Bitte achten Sie darauf, dass die Steckdose jederzeit frei zugänglich ist.

Dieses Gerät darf nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Stromversorgungsart betrieben werden.

Dieses ist ein Klasse I Gerät und **muss** geerdet sein.

Der Ein-/Aussschalter ist einpolig. In ausgeschaltetem Zustand ist das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz getrennt.

10. Netzkabelschutz

Netzkabel sollten so verlegt werden, dass möglichst nicht darauf getreten wird und dass sie nicht eingeklemmt werden, mit besonderer Beachtung der

Kabel an Steckern, Verlängerungskabeln und dem Austritt des Kabels aus dem Gerät.

11. Erdung

Die Erdung des Geräts darf nicht umgangen werden.

12. Hochspannungskabel

Errichten Sie eine Dachantenne nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen.

13. Nichtbenutzung

Mit der Stand-by Funktion wird noch eine geringe Menge Energie verbraucht. Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker.

14. Ungewöhnlicher Geruch

Stellen Sie einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch vom Gerät fest, so schalten Sie es unverzüglich aus und ziehen den Netzstecker. Wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler.

15. Wartung

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten, da Sie sich durch Öffnen bzw. Entfernen von Abdeckungen hohen Spannungen und sonstigen Gefahren aussetzen können. Wenden Sie sich mit Wartung und Reparaturen stets an einen autorisierten Kundendienst.

16. Beschädigung, die eine Wartung erfordert

Ziehen Sie stets den Netzstecker und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, wenn:

- A. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist;
- B. Flüssigkeit oder Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind;
- C. das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war;
- D. das Gerät nicht wie gewöhnlich funktioniert. Stellen Sie nur jene Bedienelemente ein, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind;
- E. das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde.

P R I M A R E

KLANG UND VISION SKANDINAVIENS



FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZU UNSEREN
PRODUKTEN BESUCHEN SIE BITTE PRIMARE.NET